



Кровать общебольничная механическая КМ 07

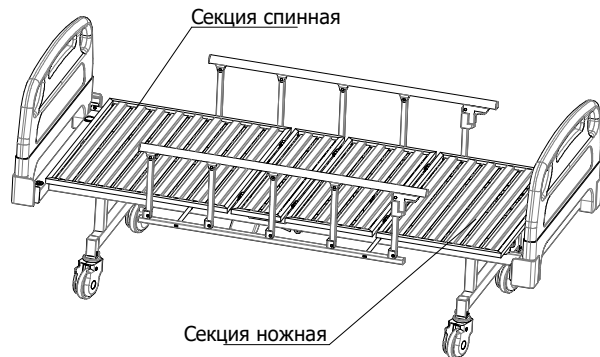

Установка ножек


Соедините ножки кровати с основанием с помощью винтов М8х16 и гек М8.

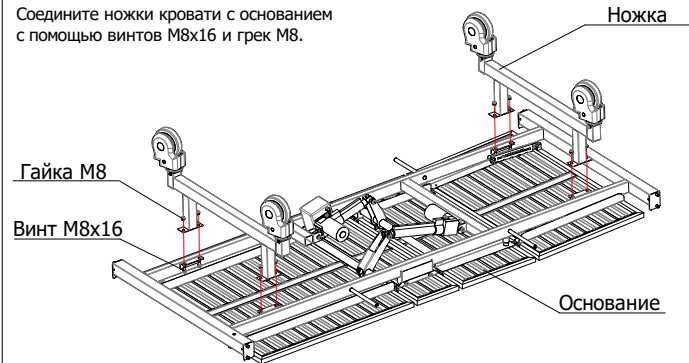

2

Примечание: колеса с тормозом устанавливать по диагонали.

Установка приводов

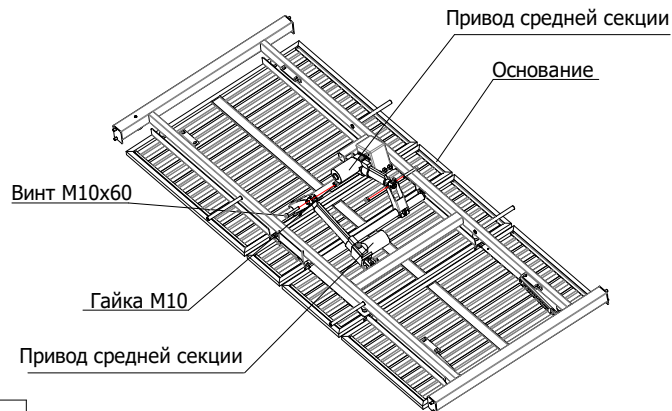

1

Соедините привода с кронштейнами с помощью винтов М10х60 и гаек М10.

Установка спинок и боковых ограждений



3

Предварительно снять колпачки защитные с кронштейнов спинок